

## IZVIRNA NAVODILA

**Proizvajalec: SENČILA MEDLE d.o.o.**, Podbevškova ulica 31, 8000 Novo mesto  
Tel. 07 /393 09 32, fax. 07/ 393 09 33, e-pošta [info@medle.eu](mailto:info@medle.eu)

### ZUNANJA SENČILA-TENDA,SCREEN (navodilo za uporabo in vzdrževanje)

#### POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA!

**OPOZORILO-DOSLEDNO UPOŠTEVAJTE TA NAVODILA, KER SO POMEMBNA ZA VARNOST OSEB!  
SHRANITE NAVODILA!**

Zahvaljuemo se vam za nakup našega izdelka. Navodila predajte morebitnim naslednjim lastnikom. Navodila so napisana za tende in screene (ročni, elektro pogon, strešni rolo), torej upoštevajte le tisti del navodil, ki veljajo za vaše senčilo.

Zunanja senčila (tende, screeni) so načrtovana in izdelana tako, da ustrezajo svojemu namenu in jih je mogoče upravljati, nastavljeni in vzdrževati brez izpostavljanja oseb tveganju, kadar se te dejavnosti izvajajo v predvidenih razmerah, vendar tudi ob upoštevanju vsake njegove razumno predvidljive napačne uporabe. Senčilo je dobavljeno z vso potrebno opremo in dodatki, ki so bistveni za njegovo varno montažo (v primeru, da senčilo montirate sami). Tehnična dokumentacija je na razpolago na sedežu proizvajalca.

**Pomembno Varnostno Opozorilo:** Z znakom  so označene možne nevarnosti, ki lahko ogrožajo življenje ter opozorila, ki so za funkcionalnost notranjega senčila pomembna.

Senčilo; tenda ali screen je namenjeno zaščiti pred soncem in ni primerno za zaščito pred vetrom in padavinami. Pri zlorabi zunanjega senčila lahko pride do velikih težav. Zunanja senčila (velja predvsem za tende) prenesejo obremenitve stalnih, konstantnih vetrov, niso pa primerne za **VIHARNE VETROVE** oziroma za vetrove po Beaufortovi skali od 7 dalje, nekatere že od 6 dalje ne. Obstaja tveganje loma in poškodb senčila zaradi prehudega vetra in s tem povzroči mehansko nevarnost za poškodbe osebe, živali, predmete in objekta. Iz tega razloga je potrebno senčilo v času vetrovnega vremena obvezno zapreti oziroma izklopiti avtomatično krmiljenje v času odsotnosti upravljalca.

Naše zunanje senčilo izpolnjuje zahteve, ki jih po SIST EN 13561 - izjave o skladnosti, določa kriterij »odpornost na veter«. Senčilo se lahko uporabi le do stopnje, ki je deklarirana s strani proizvajalca (glej CE informacijo in spodnjo tabelo Beaufortova skala).

Tabela1: Beaufortova skala

Stopnja po Beaufortu	Stopnja po EN 13561	Oblika vetra	Hitrost vetra km/h	Uporaba senčila
0		-	0	
1		Lahka sapica	1-5	
2		Sapica	6-11	
3	0	Šibak veter	12-19	Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do maksimalne stopnje 3 po Beaufortovi skali za merjenje moči

				vetra. Ta stopnja po EN 13561 ustreza ali nezahtevnemu senčilu ali neumerjenemu senčilu ali pa proizvodu ki ne dosega kvalitete definirane v stopnji 1.
4	1	Zmeren veter	20-28	Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do maksimalne stopnje 4 po Beaufortovi skali za merjenje moči vetra (Beaufort: zmerna sapa, zmerni veter, veter premika manjše vejice, dviguje prah in posamičen papir)
5	2	Precej močan veter	29-38	Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do maksimalne stopnje 5 po Beaufortovi skali (Beaufort: močnejša sapa ali veter, manjša listnata drevesa se zibajo).
6	3	Močan veter	39-49	Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do maksimalne stopnje 6 po Beaufortovi skali za merjenje moči vetra (Beaufort: močan veter, debele veje se zibajo, dežnike je težko držati, brzjavni vodi žvižgajo v vetru)
7	4	Zelo močan veter	50-62	Ni relevantno za senčila
8	-	Viharni veter	62-74	Ni relevantno za senčila
9	-	Vihar	75-88	Ni relevantno za senčila
10	-	Hud vihar	89-102	Ni relevantno za senčila
11	-	Orkanski vihar	103-117	Ni relevantno za senčila
12	-	Orkan	188-133	Ni relevantno za senčila

**Stopnja 0: Hitrost vetra: 0 - 19 km/h:** Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do maksimalne stopnje 3 po Beaufortovi skali za merjenje moči vetra. Senčilo se ob vetru NE sme uporabljati.

**Stopnja 1: Hitrost vetra: 20 - 28 km/h :** Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do maksimalne stopnje 4 po Beaufortovi skali za merjenje moči vetra.

**Stopnja 2: Hitrost vetra: 29 - 38 km/h:** Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do maksimalne stopnje 5 po Beaufortovi skali za merjenje moči vetra.

**Stopnja 3: Hitrost vetra: 39-49 km/h:** Senčilo lahko ostane v odprtem stanju do maksimalne stopnje 6 po Beaufortovi skali za merjenje moči vetra.

Montažo z elektropogonom lahko izvede le pooblaščen oseba, sicer ne nudimo garancije. Zunanje senčilo z elektropogonom lahko na omrežje priključi le za to pooblaščen oseba. Prav tako lahko le-ta izvede vse nastavitve. K tem navodilom je priložena original dokumentacija proizvajalca elektromotorja.

**NEVARNO OBMOČJE:** Definicija po Pravilniku o varnosti strojev (UR.L.RS, št. 75/2008) »**nevarno območje**« pomeni vsako območje v senčilu ali okrog njega, v katerem je oseba izpostavljena tveganju za njeno zdravje ali varnost in velja za:

- Tende (0,5 m na vse strani od gibljivih/premičnih delov)
- Screen (0,2 m na vse strani od gibljivih/premičnih delov).

**⚠ SENČILO NI IGRAČA, ZATO NE DOVOLITE OTROKOM OZIROMA NEODGOVORNIM OSEBAM, DA BI SE Z NJIM IGRALI!**

Otroci in osebe, ki ne morejo oceniti nevarnosti, ki lahko nastanejo pri nepravilni uporabi zunanjšega senčila, le-teh ne smejo upravljati. Daljinsko upravljanje je potrebno shraniti izven dosega otrok. Pri upravljanju senčil upoštevajte t.i.'nevarno območje'-če se osebe, živali ali predmeti nahajajo v tem območju, senčila ne upravljajte, ampak predhodno poskrbite za njihovo varnost!


V času rokovanja s senčilom (prevoza/montaže) obstaja možnost poškodbe zaradi padca senčila ali njegovih sestavnih delov, če z njimi ne ravnate ustrezno oziroma jih odlagate/naslanjate na neprimerna mesta in s tem povzročite tveganje za poškodbe oseb, živali ali predmetov. Priporočamo, da senčilo oziroma njegove dele odlagate na tla (jih uležete), če to ni mogoče, jih naslonite na primerno mesto ter zagotovite stabilnost odloženega senčila. V tem času odstranite fizično prisotnost otrok, drugih oseb ali živali ter tako poskrbite za njihovo varnost. Če teža pri sestavnih delih oziroma senčilu presega 25kg/osebo priporočamo, da vključite dodatne osebe za pomoč pri rokovanju s senčilom. Če to zaradi okoliščin ni mogoče, je senčilo pakirano na način, da se lahko transportira z uporabo standardnih naprav-npr.viličarjem.

**⚠ NA SENČILO NE OBEŠAJTE NIČESAR!** Dodatne obremenitve zunanjšega senčila z visečimi predmeti (luči, reklamni predmeti, vrvi itd.) lahko privedejo do poškodb ali celo zloma senčila in so iz tega razloga prepovedane.



**GIBAJOČI DELI SENČILA (NEVARNO OBMOČJE):** Pri screen senčilih je gibanje premičnih delov osredotočeno na navijalno cev v zgornjem delu senčila. Če je navijalna cev opremljena s kaseto, je tveganje za varnost veliko manjše. Pri tendah pa je tveganje večje zaradi t.i. rok, vpetih z vzmetjo v konstrukcijo tende, ki se ob odpiranju ali zapiranju gibljejo in lahko povzročijo ujetje delov telesa ali predmetov. Gibajoči del pri tendah je tudi navijalna cev, na katero se navija platno tende. Bodite posebej pozorni in v času delovanja (še posebej avtomatičnega) **ne posegajte z rokami ali predmeti v gibajoče dele senčila!**

**POMEMBNO OPOZORILO !!! ⚠**  
Na zaključni letvi se vijak na roki tende (A) **NE SME ODVIJATI**, ko je tenda zaprta. **Izključno le v primeru, ko so roke tende do konca odprte, sicer lahko pride do samoodprtja roke zaradi vzmeti, ki je napeta na roki (B) in s tem povzroči HUDE TELESNE POŠKODBE!!** (glej slika spodaj)

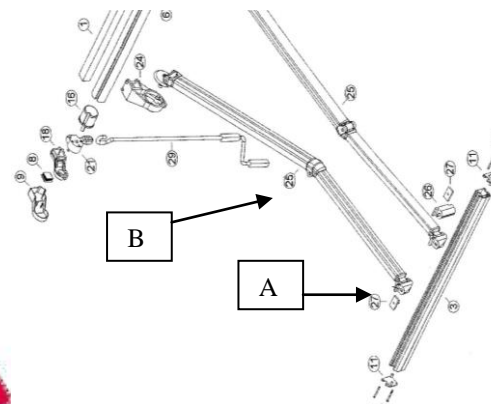

**⚠ V ZAPRTE SESTAVNE DELE (NPR.KASETE, ELEKTROMOTORJI, REDUKTORJI,...) ZUNANJEGA SENČILA JE PREPOVEDAN POSEG!**

**EKSTREMNE TEMPERATURE, DEŽ, ZMRZALI:** Zunanje senčilo je senčilo proti soncu in ne zaščita pred vsakim vremenom. V slabem vremenu (močan veter, dež, sneg, nevihta) je potrebno senčilo **obvezno zapreti, senčila ne upravljajte. Tveganja pri avtomatičnem krmiljenju prevzema uporabnik nase.** Za strešni rolo je nujno, da ga pozimi, ko je veliko snega spravite v zaprti položaj, da se blago ne bi raztrgalo, razvleklo oziroma kako drugače deformiralo.

Za tendo priporočamo, da je montirana s 30% naklonom (proizvajalčeva nastavitev), da z nje lažje odteče dež/voda. Zunanje senčilo je potrebno najkasneje pri vetrni moči po **Beaufortovi skali pri deklarirani stopnji** ali prej (glej definicijo Beaufortove skale) zapreti. Če imate senčilo vgrajeno ob oknu ali vratih, ob močnem vetru zaprite okna in prav tako poskrbite, da v času vaše odsotnosti ne pride do prepaha. V primeru sneženja ali nevarnosti zmrzali je potrebno pred uporabo zunanjšega senčila preveriti, če so vodila zasnežena ali zaledenela in v primeru le tega odstraniti.

**⚠ AVTOMATIČNO OBRATOVANJE MORA BITI V PRIMERU ZMRZALI OBVEZNO IZKLJUČENO!**

**⚠ SENČILA POZIMI NE SMETE UPRAVLJATI!**

**⚠ V BLIŽINI SENČILA NE POSTAVLJAJTE ODPRTEGA OGNJA!**

**ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE:** Varna uporaba senčila je zagotovljena le, če se senčilo redno vzdržuje in preverja. Vsakokrat je potrebno pri zunanjem senčilu preveriti obrabo, poškodbe platna ali ohišja. Če se opazijo poškodbe na izpostavljenih delih senčila (področje elektromotorja, zaprti deli senčila-kasete), jih lahko le za to pooblaščen oseba odpravi. **Do takrat se senčilo ne sme uporabljati.**

**Tkanina: Velja za tende:** Platno je vodoodporno, impregnirano proti algam in plesnim. Kljub temu lahko le izjemoma zvijete mokro platno, ki ga nato morate čim prej razviti, da se posuši. Da ohranite tkanino na senčilu dalj časa priporočamo, da senčilo po vsaki uporabi zaprete, saj se tako izognete nabiranju prahu ali druge umazanije. S skrbnim ravnanjem

boste podaljšali življenjsko dobo senčila. Mastne madeže lahko očistite z blagim čistilnim sredstvom in vpojno krpo. Nanose umazanije redno in nežno skrtačite oziroma sperite z vodo.

Velja za screene in tende: Za čiščenje tkanine, kovinskih in plastičnih delov uporabite vlažno krpo.

Blago na senčilu bo zaradi vremenskih vplivov sčasoma obledelo, barve bodo izgubile svojo vidnost, v takem primeru lahko proti plačilu zamenjate blago.

**Kovinsko ogrodje:** Kovinski deli zunanega senčila imajo visoko kakovosten zaščitni sloj. Eloksirani in plastificirani deli ohranijo daljši čas prvotno kvaliteto, če se jih redno čisti z mehko mokro krpo. Manjše madeže se lahko z zelo blagim praškom za ročno pranje (40°C) očisti. Priporočamo, da vsaj 2x-letno pregledate vse vijake, če so dobro privijačeni, preverite vse zglobe, če dobro delujejo. Obenem je priporočljivo, da preverite tudi konzole na steni/stropu, da na njih ni vidnih fizičnih poškodb.

Nikoli sami ne razstavljajte ogrodja senčila, ker s tem lahko poškodujete izdelek in ogrozite varno uporabo. V primeru previjanja platna, zvijanja ali kakršnegakoli drugega nepravilnega delovanja, **takoj obvestite serviserja!**

Če se v bližini zunanega senčila izvajajo opravila kot npr. čiščenje, senčila **NE UPRAVLJAJTE**, v primeru, da imate senčilo na elektro pogon, izključite napravo iz električnega omrežja (**IZKLOPITE GLAVNO ELEKTRIČNO STIKALO**). Prav tako je treba preveriti, da ni možno nenadzorovano upravljati s senčilom. Če zunanje senčilo uporablja več uporabnikov, je potrebno ob izvajanju kakršnih koli del na senčilu izklopiti glavno stikalo in s tem onemogočiti vklop iz katerega drugega mesta.

#### **⚠ SENČILA NE ČISTITE S PARO ALI NAPRAVO POD PRITISKOM!**

**Napotki za zaščito okolja:** Stare električne naprave so material, ki ne sodi v gospodinjske odpadke. Prosimo vas, da aktivno pripomorate pri ohranjanju naravnih virov in zaščiti okolja, zato neuporabno električno napravo odstranite na predvidenih, v ta namen urejenih odzemnih mestih.

**DEMONTAŽA IN ODSTRANITEV SENČILA:** Pri demontaži in odstranitvi zunanega senčila je potrebno paziti, da se deli, ki se odstranjujejo, varno pospravijo z delovnega območja (pozornost je posebej potrebna pri delu na višini; prav tako je potrebna zaščita delovnega območja - nevarnost padca nepritrjenih delov). Priporočamo, da demontažo opravi za to pooblaščen oseba.



**POMEMBNO: OB KONCU ŽIVLJENJSKE DOBE SENČILA (DOTRAJANOSTI) SE V NOBENEM PRIMERU NE SME REZATI KONSTRUKCIJE, NITI BLAGA NA SENČILU, KER SE LAHKO SPROŽI VZMETNI MEHANIZEM IN TAKO POVZROČI HUDE TELESNE POŠKODBE OZIROMA OGROZI ŽIVLJENJE OSEB ALI ŽIVALI.**

**Naslednja dela lahko opravi le pooblaščen oseba:** 1.snemanje in menjava platna; 2. nastavljanje končnih točk pri zunanjih senčilih z elektro pogonom; 3.odpravljanje funkcijskih motenj pri reduktorjih in elektromotorjih.

**Redno naj se najmanj 2 x letno izvaja naslednje vzdrževanje in nega:** -pregled pogonskih delov in odstranitev morebitnih nečistoč in tujkov (na zunanji strani morebitna ptičja gnezda in druge nečistoče); -pregled vodil in odstranitev preprek v utoru predvidenem za drsenje stranskih profilov.

**Rezervni deli:** Uporabljajo se lahko le od proizvajalca potrjeni rezervni deli.

**TVEGANJE ZDRSA, SPOTIKA, PADCA:** Uporaba senčila v času opravljanja del na senčilu ali v njegovi bližini ni dovoljena, avtomatično krmiljenje je potrebno izklopiti.



**PLEZANJE PO SENČILIH JE PREPOVEDANO!**

**PREPOVEDANO JE TUDI OBEŠANJE/NASLANJANJE NA SENČILO! V TAKŠNEM PRIMERU SENČILO NE BO PREPREČILO MOREBITNEGA PADCA OSEB ALI ŽIVALI.**

**⚠ OPOZORILO! PRI SERVISIRANJU, ČIŠČENJU IN VZDRŽEVANJU SENČIL, KI SO PRITRJENA NA VEČJIH VIŠINAH (bloki, stolpnice, večnadstropne hiše, zgornji bivalni deli objektov) PRIPOROČAMO, DA OPRAVILA PREPUSTITE POOBLAŠČENIM SERVISOM Z USTREZNO VAROVALNO OPREMO IN ZNANJEM.**

**AVTOMATIČNO KRMILJENJE:** Pri avtomatičnem krmiljenju uporabnik senčila prevzema nase vsa tveganja, povezana s poškodbami senčila, kot posledica fizične neprisotnosti upravljalca v času krmiljenja senčila.

**⚠ Zunanega senčila nikoli ne spuščajte brez nadzora!** Avtomatično krmiljenje lahko odpove v ekstremnih situacijah (npr. izpad elektrike, na daljincu zmanjka baterijske energije). Takrat obstaja nevarnost, da se senčilo poškoduje (bližajoča se nevihta, neurje) in s tem povzroči tveganje za poškodbe oseb, živali, predmetov ali objekta. Če imate senčilo na daljinsko upravljanje priporočamo, da si priskrbite rezervne baterijske vložke.

**⚠ POMEMBNO, OBVEZNO!** Pri vaši odsotnosti nastavite avtomatično krmiljenje na ročno in pustite zunanje senčilo v zaprtem stanju. Če je pred vašim edinim dostopom do balkona ali terase montirano zunanje senčilo, ki je priključeno na avtomatično krmiljenje, se lahko zaprete ven. Iz tega razloga izklopite avtomatiko, kadar uporabljate balkon ali teraso.

**OVIRE IN MEHANSKE POŠKODBE, TVEGANJE UJETJA V SENČILO:** Obstaja možnost zmečkanin in odrgnin, na primer med odpiranjem ali zapiranjem senčila. Le ti lahko zajamejo oblačila, dele telesa in druge predmete. Spuščanje zunanega senčila ne sme biti ovirano, zato je potrebno paziti, da v območju delovanja senčila ni ovir. V času delovanja senčila z ničimer ne posegajte v 'nevarno območje'.

**⚠ NIKOLI NE POTISKAJTE ZUNANJE SENČILO NAVZGOR OZIROMA V POZICIJO ZAPIRANJA ROČNO.** To bi lahko privedlo do resnih napak v delovanju oziroma povzročilo hude telesne poškodbe (velja za tende: vzmet na rokah se sprosti).

**UPRAVLJANJE ZUNANJIH SENČIL:** Če med navijanjem pride do gubanja ali do zatikanja blaga na nosilcih srednjih rok (primer tende), blago vrnite nazaj, da se izravna ali sname iz nosilca. Šele nato ponovno navijte oziroma odvijte blago v zeleni smeri. Pri prisilnem navijanju lahko pride do poškodb (trganja blaga). Bodite pozorni, da je senčilo pravilno navito na cev, to je po zgornji strani cevi.

#### **Upravljanje senčila s pomočjo MONOKOMANDNE PALICE (ročno upravljanje)**

Dvigovanje in spuščanje, odpiranje in zapiranje zunanega senčila se izvaja z monokomandno palico, ki je nameščena na tendi ali v notranjosti prostora (odvisno od vrste proizvoda). **Izognite se prevelikemu odklonu ročice!** To vodi do težje dostopnosti in preveliki obrabi. Preden zunanje senčilo popolnoma odprete oz. zaprete upočasnite hitrost vrtenja ročice, da se spodnji profil ne bi na silo ustavil.

**⚠ PRI POPOLNOMA ODPRTEM OZ. ZAPRTEM ZUNANJEM SENČILU NIKOLI NA SILO NE VRTITE ROČICE NAPREJ!** Spodnji del monokomandne palice zasukajte v levo ali desno stran, odvisno od tega ali želite senčilo odpreti ali zapreti. Po vsaki uporabi vedno odstranite monokomandno palico in jo shranite v suh in varen prostor, izven dosega rok otrok in neodgovornih oseb.

#### **Upravljanje senčila na elektropogon s pomočjo STIKALA:**

Za upravljanje zunanega senčila stisnite tipko na stikalu v ustrezno smer tako dolgo, dokler ne dosežete zelene pozicije. Če želite senčilo odpreti, pritisnite stikalo zgoraj. Če želite senčilo zapreti, pritisnite stikalo spodaj. Pri večkratnem delovanju v zelo kratkih presledkih lahko pride do pregretja motorja, ki se potem samodejno ustavi (avtomatično termično varovalo). Po kratki ohladitvi motorja ta ponovno, brez dodatnih postopkov, brezhibno deluje.

#### **Upravljanje senčila na elektropogon in z DALJINSKIM UPRAVLJANJEM**

Tendi z motornim pogonom je možno vgraditi tudi senzor za veter in sonce. Senzorje praviloma programirajo monterji na mestu montaže. Navodila za programiranje so priložena v originalni embalaži daljinskega upravljalca, prevedena v slovenski jezik.

**SENZOR ZA VETER:** Senzor za veter sprogramirajo monterji na mestu montaže in je vedno vključen, razen če stranka želi drugače. V tem primeru samo monter sme izključiti senzor za veter. Senzor za veter je nameščen na veternici in odreagira na moč vetra (max 45 km/h). Kadar veter preseže programirano (določeno) moč, se senčilo avtomatično zapre in ko moč vetra oslabi, se senčilo zopet odpre. Navodila v slovenskem jeziku so priložena.

**Ob upoštevanju priloženih napotkov:** je zagotovljena varnost; se preprečujejo poškodbe zaradi napačne uporabe; nudi optimalno uporabo; podaljša življenjsko dobo senčila, se poveča veselje ob proizvodu.



**ELEKTROMOTORJI IN OSTALA ELEKTRIČNA OPREMA (npr. daljinci ipd.) NE SODIJO MED KOMUNALNE ODPADKE, SAJ SO LAHKO ZARADI VSEBOVANIH NEVARNIH SNOVI ŠKODLJIVI NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJE. ODPADNO ELEKTRIČNO OPREMO LAHKO ODLOŽITE V ZBIRALNICE IN POSEBNA ODLAGALNA MESTA (informacije o zbiralnih centrih dobite na naši spletni strani).**

#### **GARANCIJSKA IZJAVA**

Izjavljamo:

- da bo proizvod v garancijskem roku brezhibno deloval, v kolikor se boste ravnali po danih navodilih;
- da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v času v skladu z zakonom;
- da bomo zagotovili servisne usluge in potrebne nadomestne dele za proizvod v skladu z zakonom;
- da bomo proizvod, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili protivrednost izdelka.

**GARANCIJSKI ROK: 24 mesecev** (v primeru pravilne uporabe) za vse lome in poškodbe, ki so posledica slabega materiala, dela ali montaže proizvajalca oziroma **12 mesecev** za elektromotorje.

#### **Garancija se ne prizna v naslednjih primerih:**

- neupoštevanja priloženih navodil ali malomarnega ravnanja z izdelkom;
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe;
- posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseba;
- če je prišlo do poškodbe, lomov ali padca senčila zaradi elementarnih nesreč (pri nevihti, padavinah ali vetru na odprtih senčilih);
- če je prišlo do lomov in poškodb pri prisilnem odvijanju ali zvijanju blaga;
- če je prišlo do lomov ali poškodb pri obešanju na senčilo, prerezu blaga ali podobno;
- za poškodbe na senčilu zaradi vremenskih vplivov (obledelost ipd.);
- za primer montaže v lastni režiji, če izdelek ne deluje brezhibno oziroma je poškodovan.

**Garancija velja od dneva nakupa izdelka, kar kupec dokaže s priloženim računom in pravilno izpolnjeno garancijo.**

Firma, sedež in servis proizvajalca-prodajalca :

**SENČILA MEDLE** d.o.o., Podbeškova ulica 31, 8000 Novo mesto, Tel. 07 393 09 32, fax. 07 393 09 33, e-pošta [info@medle.eu](mailto:info@medle.eu)

IZDELEK: ZUNANJE SENČILO - TENDA, SCREEN

**Garancija velja samo ob priloženem računu !**