

# Navodila za izmero plise senčila


Senčila Medle

|                    |                                                    |                                |                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Zahtevnost         | <div><div></div><div></div><div></div></div> Lahko | Priporočeno št. oseb za izmero |  |
| Koraki             | 3                                                  | Potrebni pripomočki            | Meter (tračni)                                                                      |
| Okviren čas izmere | 5 minut                                            |                                |                                                                                     |

## Opozorila pred izmero

- Za okna, ki imajo širok ovalen ali oster rob okvirja priporočamo profesionalno izmero s strani Senčil Medle.
- Za montažo na vertikalno okno mora steklitvena letvica (globina profila okna) meriti minimalno 12 mm, zaželeno pa je 15 mm, v primeru tipa tkanine Satovje 19mm. Nanjo se privijačijo "čeveljčki".
- Za montažo na strešno okno mora steklitvena letvica (globina profila okna) meriti minimalno 15 mm, v primeru tipa tkanine Satovje 19mm. Nanjo se privijačijo nosilci in "čeveljčki".
- Strešni plise je namenjen senčenju strešnih oken in odprtín. Montaža je možna tudi na stropna (horizontalna) okna.
- Pri izmeri širine je priporočljivo, da odštejete kakšen milimeter, da bo plise lažje tekel. Podane mere so končne mere izdelanega pliseja.

## KORAK 1 Izmera širine in višine.

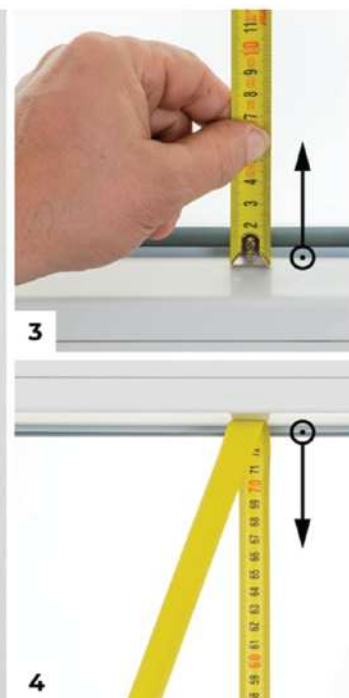

Okno, na katerega boste namestili plise senčilo, morate na notranji strani izmeriti po širini ter višini. Meriti je potrebno stekleno mero – razdaljo med notranjimi robovi krila okna, kot je prikazano na slikah 3 in 4.

 Meriti je potrebno na milimeter natančno.

## KORAK 2 Določitev najmanjše širine.



Stekleno mero okna izmerite po širini na treh mestih: spodaj, na sredini, zgoraj. Zabeležite si vse tri dimenzije, nato pa **najmanjšo** izmed njih vpišite v obrazec za naročilo (Širina).



**!** Zelo pomembno je, da v obrazec vpišete **najmanjšo** izmed treh izmerjenih dimenzij, saj plise v nasprotnem primeru ne bo ustrezno nalegal na okno.

**i** Pri izmeri širine je priporočljivo, da odštejete kakšen milimeter, da bo plise lažje tekel. Podane mere so končne mere izdelanega pliseja.

## KORAK 3 Določitev najmanjše višine.



Stekleno mero okna izmerite po višini na treh mestih: desno, na sredini in levo. Zabeležite si vse tri dimenzije, nato pa **najmanjšo** izmed njih vpišite v obrazec za naročilo (Višina).



**!** Zelo pomembno je, da v obrazec vpišete **najmanjšo** izmed treh izmerjenih dimenzij, saj plise v nasprotnem primeru ne bo ustrezno nalegal na okno.



**EVROPSKA UNIJA**  
**EVROPSKI SKLAD ZA**  
**REGIONALNI RAZVOJ**



**CENTER ZA**  
**KREATIVNOST**  
CENTRE FOR  
CREATIVITY



**REPUBLIKA SLOVENIJA**  
**MINISTRSTVO ZA KULTURO**

Aktivnosti podjetja Senčila Medle d.o.o. so sofinancirane s strani Republike Slovenije, Ministrstva za kulturo, Platforme Centra za kreativnost in Evropske unije – iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naložba se izvaja v sklopu javnega poziva »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020 – 2021«.